



ボルト(1)を外す。


9) フロントドアフロントサッシュ(2)及びフロントドアガラスラン(3)を一体で取り外す。

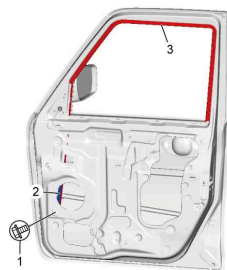

10) フロントドアガラスボトムスクリュ(1)を外し、フロントドアウインドガラス(2)を図のように矢印の方向へ動かして取り外す。

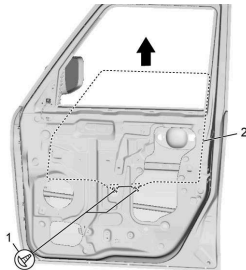


11) フロントドアリアサッシュボルト(2)を外し、フロントドアリアサッシュ(1)を取り外す。

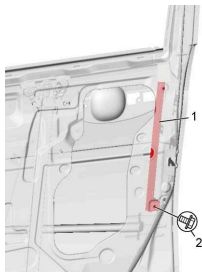

取付け

取付けは、取外しと逆の手順で行うが、次の点に注意する。

- [フロントドアウインド構成図](#) を参照し、各部を規定トルク及び締付順で締め付ける。
- フロントドアガラスランが変形している場合は、新品と交換する。
- フロントドアシーリングカバー(1)をプチルテープ(2)で固定する。

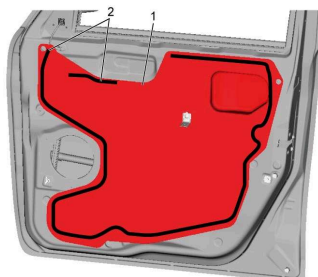

- フロントドアトリム(1)は番号順("1"-"9")に取り付ける。

