

# スライドドア オーバーホール（脱着・分解）


イドドアロックASSY FR RHを取りはずす。

1. リヤドアスカッフプレート RH取りはずし
2. ドアロックコントロールノブベゼル RH取りはずし
3. リヤドアトリムボード SUB-ASSY RH取りはずし
4. スライドドアロックリモートコントロールASSY RH取りはずし
5. リヤドアインサイドハンドルSUB-ASSY RH取りはずし
6. リヤドアロックアクチュエータASSY RH取りはずし
7. スライドドアサービスホールカバー NO.1取りはずし
8. スライドドアフルオープンストップロックASSY RH取りはずし
9. リヤドアガラスウエザストリップ OUT RH取りはずし
10. リヤドアガラスラン RH取

## 19. リヤドアアウトサイドハンドルカバー RH取りはずし

a. プラグホールを取りはずす。


b. トルクスソケットレンチ（T30）を使用してスクリューをゆるめ、リヤドアアウトサイドハンドルカバーRHを取りはずす。

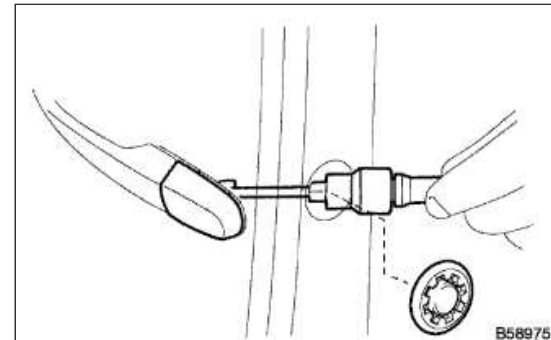

## 20. リヤドアアウトサイドハンドルASSY RH取りはずし

a. リヤドアアウトサイドハンドルASSY RHを車両外側へ引き、前方へスライドさせ、リヤドアアウトサイドハンドルフレームRHより取りはずす。

b. リヤドアアウトサイドハンドルパッドFRおよびリヤドアアウトサイドパッドRRを取りはずす。

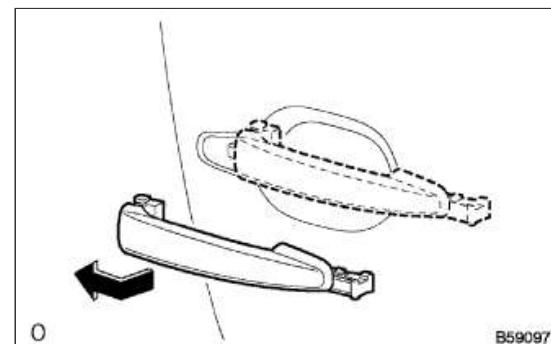

## 21. リヤドアアウトサイドハンドルフレームSUB-ASSY RH取りはずし

a. トルクスソケットレンチ（T30）を使用してスクリューをゆるめ、リヤドアアウトサイドハンドルフレームRHを車両前方へスライドさせ取りはずす。

## 22. スライドドアクローザリレー RH取りはずし（イージークローザー付き）

a. スクリュー2本をはずし、スライドドアクローザリレーRHを取りはずす。

## 23. リヤドアワイヤ NO.1取りはずし

a. コネクタおよびワイヤハーネスクランプを切り離す。