



エルブランド(E51)

ESM:2004年(平成16年)08月～

テキスト(タイトルのみ):

現象コード

 ▼

DTC

総説

エンジン

エンジン本体

潤滑システム

整備情報

準備品

エンジンオイル

点検

交換時期

交換要領

オイルフィルター

オイルポンプ

サービスデータ

冷却システム

エンジンコントロール

燃料システム

排気システム

アクセルコントロール

トランスミッション/トランス

ドライブライン/アクスル

サスペンション

ブレーキ

ステアリング

乗員保護装置

ボディー

空調

電装


エンジン - 潤滑システム - 整備情報 - エンジンオイル

交換要領

注意:

エンジンオイルが熱いときはやけどをしないように注意すること。

- 1 エンジンを暖機する。
- 2 エンジンを止め、10分以上放置する。
- 3 オイルフィルターキャップを外し、ドレンプラグを外す。
- 4 エンジンオイルを抜き取る。
- 5 ドレンプラグを取り付ける。
 - ドレンプラグのワッシャーは新品と交換する。
 - ワッシャーは図の方向になるよう取り付ける。

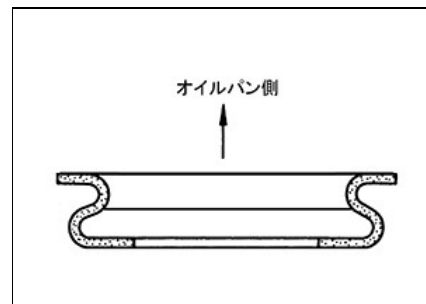

NISX0000000003537383-01-EMA0427D

締付トルク

: 34.3 N·m (3.5 kg-m)

- 6 新しいエンジンオイルを注入する。[交換時期](#)を参照する。
油量 (ℓ)

Hレベル (オイルパン容量)	: 4.8
Lレベル (同上)	: 4.0
オイルのみ交換時補充量	: 約4.5
オイルフィルター、オイル交換時補充量	: 約4.7
参考 全容量 (工場初回充てん時)	: 約5.4

- 7 エンジンオイルの漏れがないことを確認後、レベルゲージで油量が基準内にあるか確認する。[点検](#)を参照する。