イグニッションコイル取外し/取付け

取外し

1) バッテリからマイナスケーブルを外す。
2) エアクリーナアッシを取り外す。
3) IGコイルコネクタを外す。
4) IGコイルボルト(1)を外し、IGコイル(2)を取り外す。

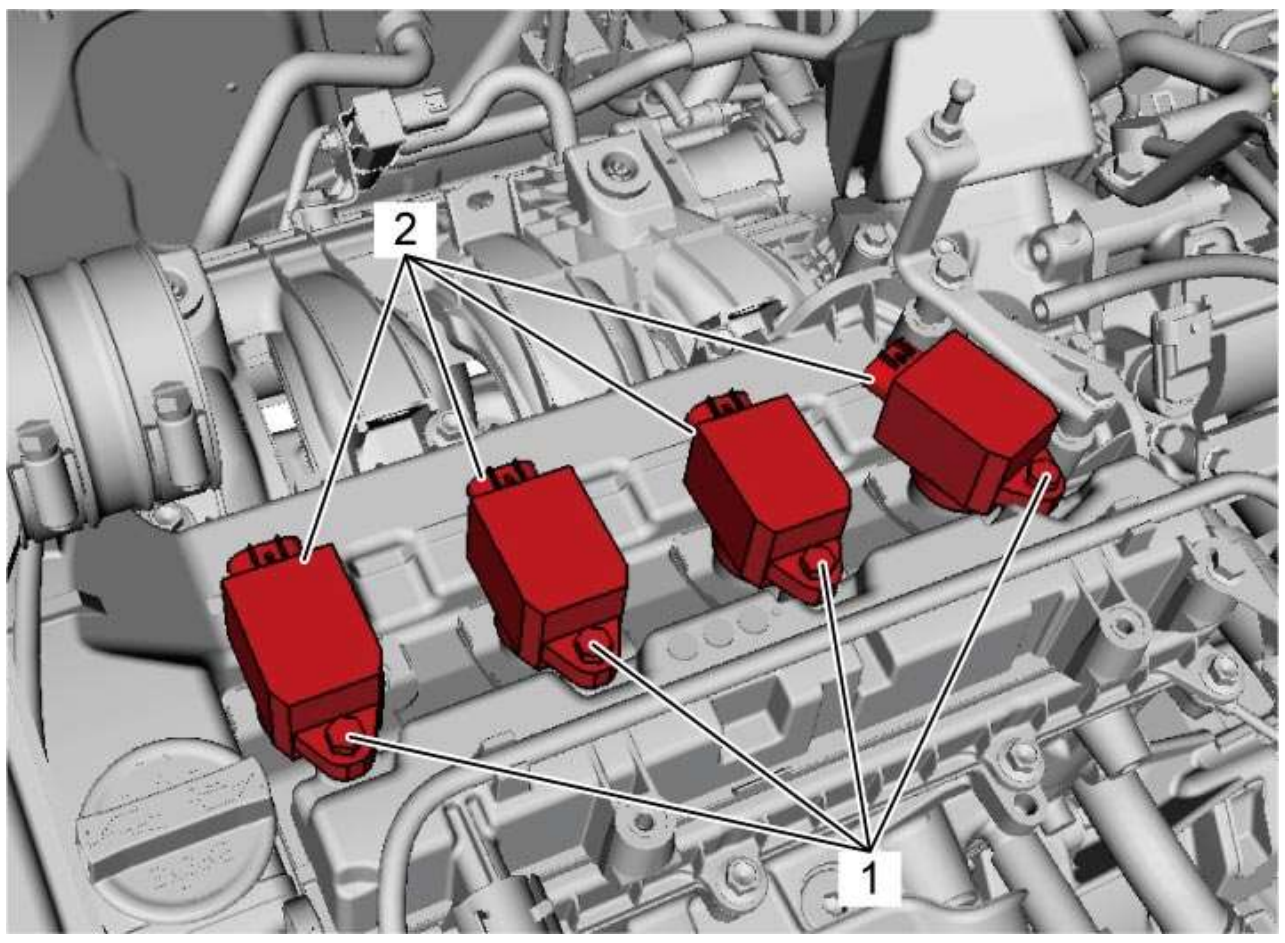

取付け

参照: イグニッションコイル点検:K14C
取付けは取外しと逆の手順で行う。