


取り付け

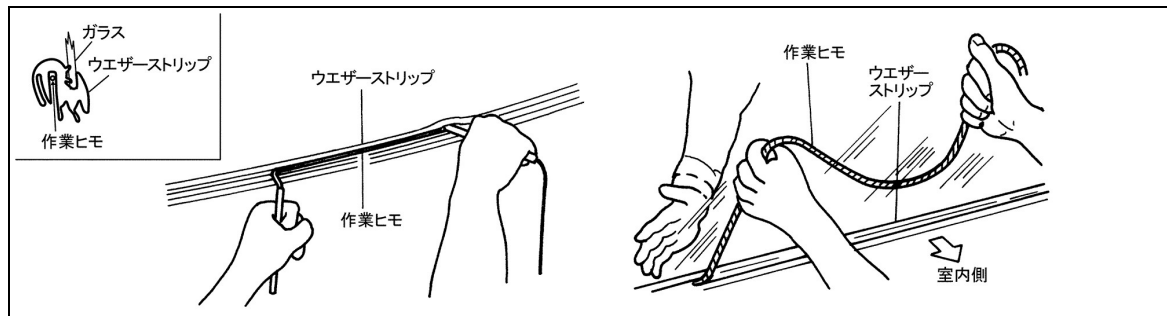

NISX000000001727926-03-SIIA1053J

- 1 ウェザーストリップのボディーフランジ差し込み溝に作業ヒモを取り付ける。(作業ヒモはウェザーストリップ下側中央で重ねる。)
- 2 ウェザーストリップとボディーフランジ部を合わせ、室内側より作業ヒモを引き、外側よりガラスを押し、ウェザーストリップとボディーフランジをかん合させる。
- 3 ガラス取付後、ウェザーストリップ全周をゴムハンマー等で軽くたたき、ウェザーストリップとボディーフランジを密着させる。
- 4 取り外した部品を取り付ける。