


7B

レシーバ乾燥剤取外し/取付け

取外し

- 1) コンデンサアッシ(1)を取り外す。
- 2) スナップリング(2)を外し、フィルタ(3)及びOリング(4)を抜き取る。
- 3) 乾燥剤(5)を取り外す。

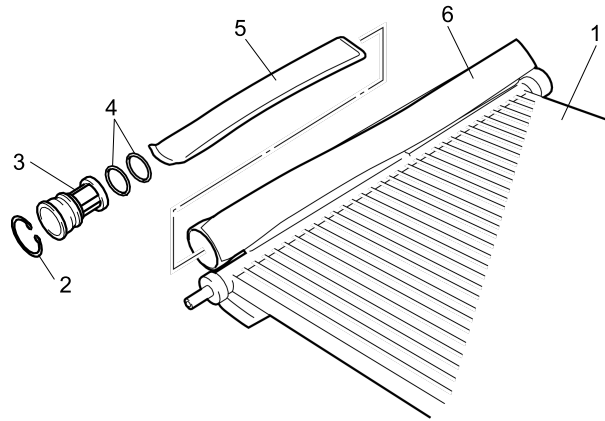

6. レシーバ

取付け

取付けは取外しと逆の手順で行うが、次の点に注意する。

⚠注意:

- 乾燥剤及びフィルタは新品を使用すること。

- フィルタのOリングは新品を使用し、指定のコンプレッサオイルを塗布すること。

指定材料

：コンプレッサオイル 99000-99088-00E (カルソニックDH-PS)

：コンプレッサオイル 95590-58D30 (デンソーND-OIL8)

- 乾燥剤はコンデンサのレシーバ内に入れる直前まで袋から出さないこと。
- 冷媒を規定量充填すること。