

ブレーキ

2 ブレーキ フルード

2-1 交換

注意 ・ 抜き取ったブレーキ フルードは再使用しない。

・ ブレーキ フルードを塗装面に付着させない。付着した場合はすぐに拭き取り、水で洗い流す。

2-1-1 準備品

計器

踏力計

工具


形状	品番	品名	備考
	OM-805NFT	ワンマンブリーダN型	(株)バンザイ 扱い

油脂・ボンド・その他

アミックス ブレーキ フルード(DOT3 相当)

2-1-2 交換前作業

1. 車両をジャッキ アップする。
2. ディスク ホイールを取り外す。
(C3.2 項 (C3-3 ページ) 参照)
3. シール,フード トゥ カウル トップをカバー,カウル ベント,RHが取り外せる位置までめくる。
4. ツメ 2 箇所のかん合を外し、カバー,カウル ベント,RHを取り外す。

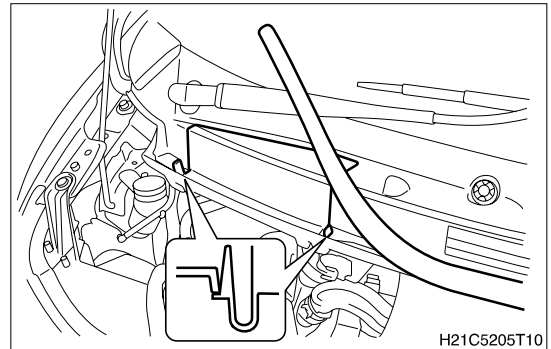

5. 図のように、ホース エア クリーナNo.1 の片側を切り離す。
(KF-DETエンジン搭載車)

