

トランスアクスルオイルパンSUB-ASSY(CVT) (K210-K410) 取り付け

トランスアクスルオイルパンSUB-ASSY(CVT) (K210-K410) 取り付け 準備品一覧


1. トランスアクスルオイルパンSUB-ASSY(CVT)取り付け

1. トランスアクスルオイルパンSUB-ASSY(CVT)取り付け
2. CVTフルード補充および点検・調整
3. CVTフルード漏れ点検
4. エンジンアンダカバー LH 取り付け

- a. 新品のオイルパンガasketおよびオイルクリーナマグネット3個をトランスアクスルオイルパン(CVT)に取り付ける。

□ 参考 □


オイルクリーナマグネット3個を図の位置に取り付ける。

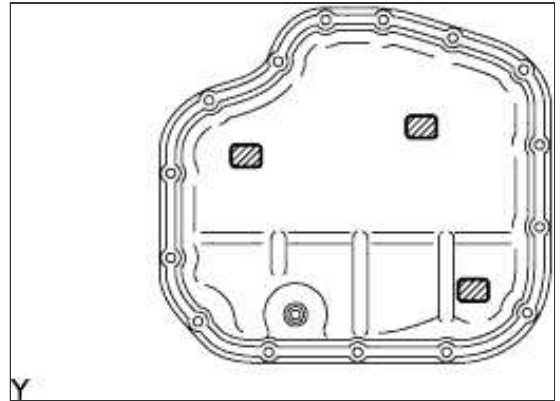

- b. オイルパンを新品のガasketを介して、ボルト15本でトランスアクスルオイルパン(CVT)を取り付ける。

基準値

$$T = 7.0 \text{ N} \cdot \text{m} \{ 71 \text{ kgf} \cdot \text{cm} \}$$

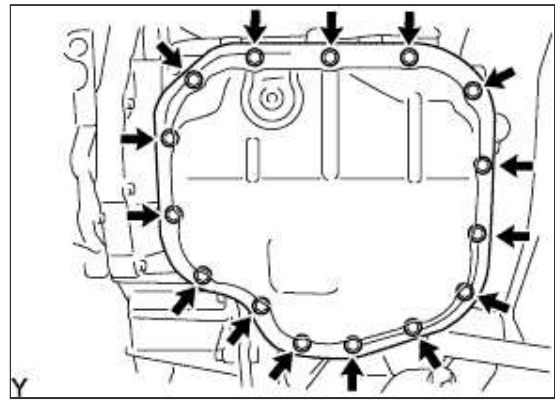

2. CVTフルード補充および点検・調整

- a. 車両状態の確認

□ 参考 □

- フルード温度が室温まで下がった状態で作業を行う。
- エンジン停止後長時間(一晚)放置する。

- b. 作業内容の確認