


トランスミッション フルード (HMMF) の交換

1. 車両を水平な場所におき、スクリュを外してメンテナンス リッドを外す。

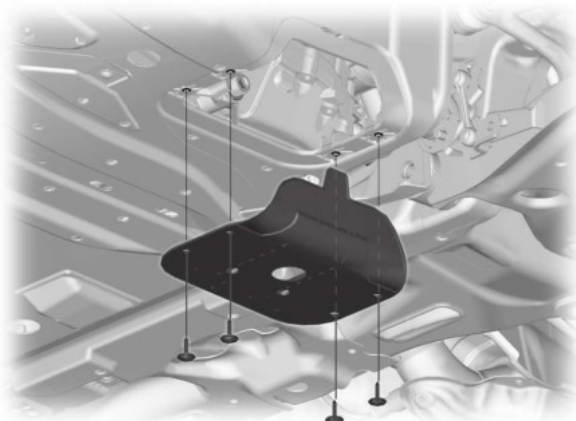


2. ドレン ボルト (A) を外してトランスミッション フルードを抜く。
3. シーリング ワッシャ (B) を新品に交換して、ドレン ボルトを取付ける。

アドバイス

ドレン ボルト マグネット部の付着物を完全に
取り除くこと。

4. メンテナンス リッドをスクリュで取付ける。

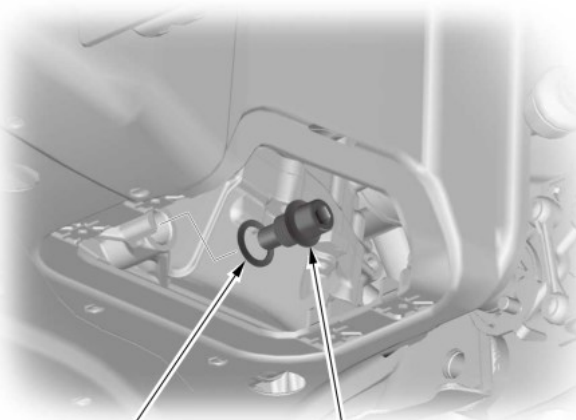

B
分解時交換

A
18x1.5mm
トルク 49N・m(5.0kgf・m)