

## クーリング ウォータポンプASSY(1AZ-FSE) 取り付け


## 手順

## ■ 1.エンジンウォータポンプASSY取り付け

16100

- a. シリンダーブロックの取り付け面を清掃する。

b.

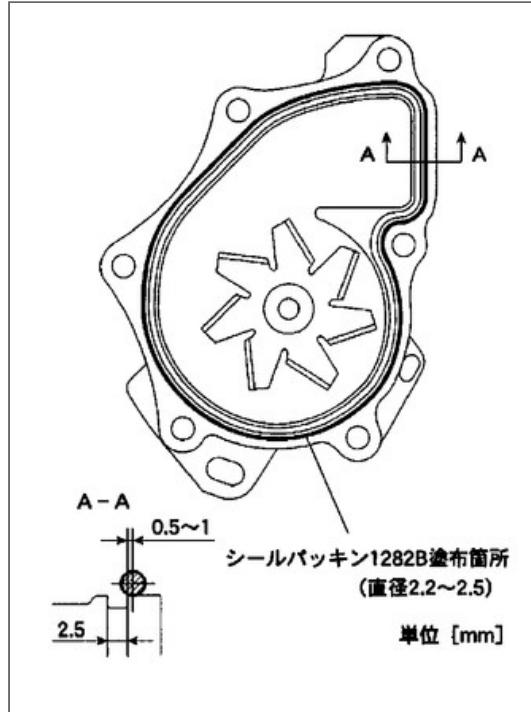


ウォータポンプの溝部の外側に沿って、シールパッキン1282B(直径2.2~2.5mm)を塗布する。

## 注意 :

- 取り付け面を脱脂する。
- シールパッキン塗布後、5分以内に組み付ける。
- 取り付け後、2時間以内はエンジンを始動させないで放置する。

c.

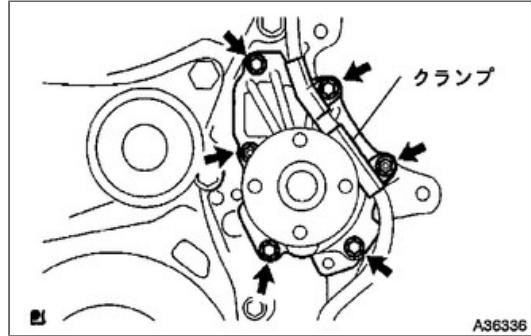

ボルトおよびナットでウォータポンプおよびクランプを取り付ける。

## トルク:

9.0 N·m (92 kgf·cm)

- d. クランクポジションセンサのコネクタおよびワイヤーハーネスを取り付ける。

## ■ 2.ウォータポンプ プーリ取り付け

16173