



## ■ 2.フロントバンパASSY取り付け(グレードアエラス)

- a. 保護テープを貼る。
- b. コネクターを接続する。

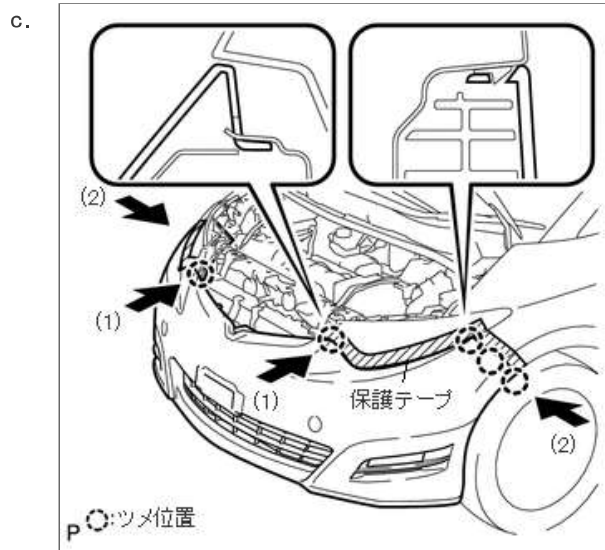


フロントバンパASSY を車両後方に押し、ツメ2箇所をかん合させる。

- d. フロントバンパASSY を車両内側に押し、ツメ6箇所(LH/RH各3箇所)をかん合させ、フロントバンパASSYを取り付ける。

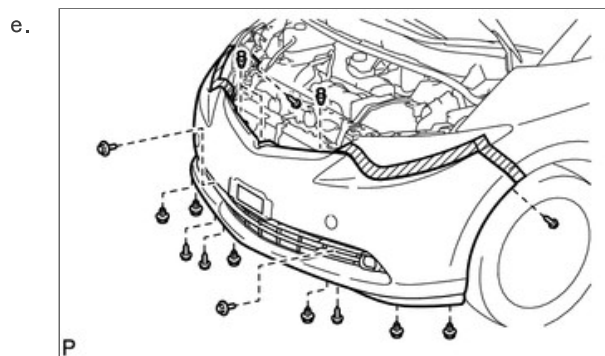

クリップ5個を取り付ける。

- f. スクリュー9本およびボルト2本でフロントバンパASSYを締め付ける。

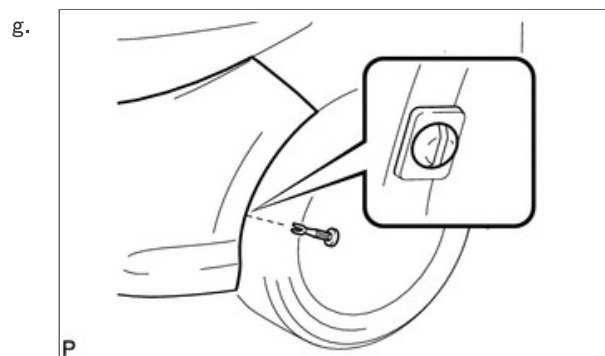

ピンホールドクリップを取り付ける。

参考：

RH側も同様に取り付ける。