

# 取付と配線


## アドバイス

- フィルムアンテナは、繊細な構造になっております。折り曲げたり、傷をつけないよう慎重にお取り扱いください。
- フィルムアンテナ及びコードをアルコール、ベンジン、シンナー、ガソリンなどの揮発性液体を使用して拭かないでください。
- フィルムアンテナは必ずフロントガラス上部の指定された位置・寸法内に貼り付けてください。指定の場所以外へは、性能確保できませんので貼り付けないでください。
- フィルムアンテナは、指定通りの貼り付けで性能を確保できるようになっています。左右逆に貼り付けると性能が低下する場合があります。
- フィルムアンテナは、指定期間の貼り付けで性能を確保できるようになっています。左右逆に貼り付けると性能が低下する場合があります。
- ハンドル裏面でもフィルムアンテナ（左）の貼り付け位置は、変わりません。貼り付け位置を十分に確認して作業を行ってください。
- フィルムアンテナは、付属のクリーナーで貼付位置の汚れ、水分、油分などをよく拭きとつてから貼り付けてください。
- 気温が低い（20℃以下）時は、フィルムアンテナの粘着力の低下を防ぐため車内ヒーターやデフロスター・スイッチをONにしてフロントウインドウを暖めてから貼り付けてください。
- フロントガラスが熱線反射タイプまたは熱線吸収タイプ、ミラー・タイプのカーフィルムを貼っている場合、電波を通さないなど、受信感度が低下する場合がありますのでご注意ください。
- フィルムアンテナはワイヤー動作やエアコン用モーターなどから出るノイズにより、テレビの映りが悪くなることがありますので故障ではありません。
- レビ、ラジオ等の送信、中継アンテナの近くや、山陰や送信所から遠いところなどの電波状況の悪いところでは、画像などが乱れる場合があります。

## フィルムアンテナ取付配線概要図


- ① 取扱説明書の指示通りに作業されない場合、保安基準適合品として認められないことがあります。必ず指示通りに取り付けてください。

△ お車のフロントガラスにAM/FMラジオアンテナが内蔵されている場合は、干渉を避けるためアンテナが重ならないように貼り付けてください。

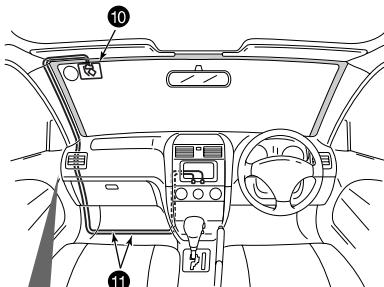

取り外し作業が困難な場合は、車のお買い上げ店や最寄りのディーラーにお問い合わせください。（作業工賃は、お客様にご負担いただく場合があります。）


## アドバイス

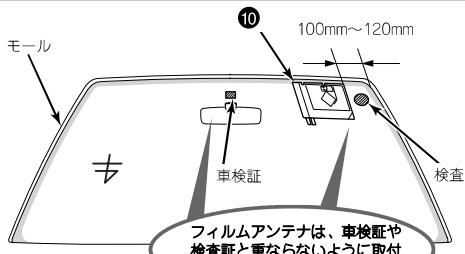

車両外側からフロントガラスを見た図です。

## 1 フィルムアンテナの貼付位置を決める

- ① フロントガラスの外側にフィルムアンテナをあてる。
  - フィルムアンテナのセパレータおよびフィルムシートをはがさないでください。
  - 圈は左側作業を表しています。
- ② フィルムアンテナの四部の底辺を車両の「黒セラ」または「黒セラドット」の最下端に合わせる。
  - ※ 黒セラ：黒セラミックラインの略。  
フロントガラス端の黒い部分。
  - ※ 黒セラドット：黒色セラミックドットパターンの略。  
フロントガラス端の黒いドット部分。
- ③ フィルムアンテナの左右方向をテープ等でマーキングする。
  - モールから100mm～120mmの位置にマーキングしてください。
  - テープはフロントガラスに跡形が残らないもの（ビニールテープ等）を使用してください。

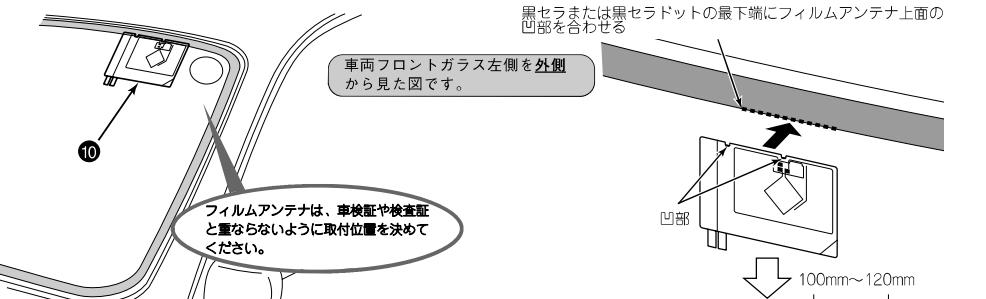


## アドバイス

フィルムアンテナの端子ベースを黒セラまたは、黒セラドットの上に貼らないでください。黒セラまたは、黒セラドットへの貼り付け強度は、ガラス面より低くなります。清掃時に、はがれないよう注意してください。

## 2 フィルムアンテナを仮止めする

- ① フィルムアンテナを取り付ける前にフィルムアンテナ貼付部のフロントガラス面を付属のクリーナーで汚れ、水分、油分などをよく拭きとつてから取り付けてください。
- ② フィルムアンテナからセパレータ（小）をはがす。
- ③ マーキングに合わせ、フロントガラス（室内側）に仮止めする。
  - 仮止め部分を布などでこすって固定してください。

**注意** セパレータ（大）：ハクリ用タブ②側は、はがさないでください。フィルムアンテナの仮止めをする前にセパレータ（大）をはがすとフィルムアンテナを正しく貼ることができません。

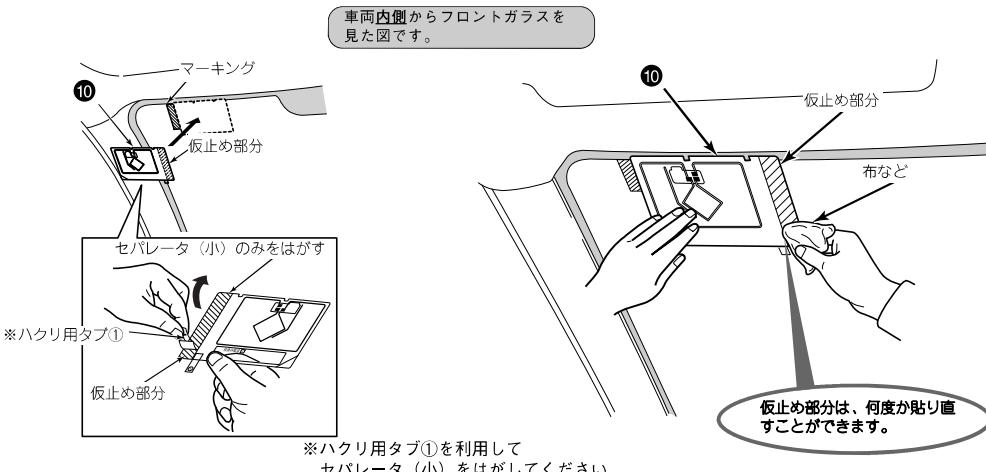

## 3 フィルムアンテナをフロントガラスに貼り付ける

- ① フィルムアンテナからセパレータ（大）をはがす。
  - 仮止め部分を手で押さえながらセパレータ（大）をはがしてください。
  - アンテナパターンがフィルムシートから浮かないようにセパレータ（大）をゆっくりはがしてください。
  - セパレータ（大）を少しずつはがしながらフィルムアンテナをフロントガラスに貼り付けてください。
- ② フィルムアンテナをフロントガラスに貼り付ける。

