

車種名	年式	型式	管理No.
ザッツ	H.14/ 2 ~ 現在	LA-JD1	ホ・72

02/06 作成


ハイブリッドナビゲーション適合早見一覧 **ADDZEST**

車両型式	年式	エンジン型式	接続ユニット	難易度	備考
LA-JD1,JD2	H.14/ 2 ~ 現在	E07Z PGM-FI	エンジンコントロールユニット	難・易	

詳しくは、本資料の最終ページの車両グレード別ハイブリッドナビゲーション適合一覧をご参照ください。

ホンダ


車速信号取出しユニット位置 **ADDZEST**

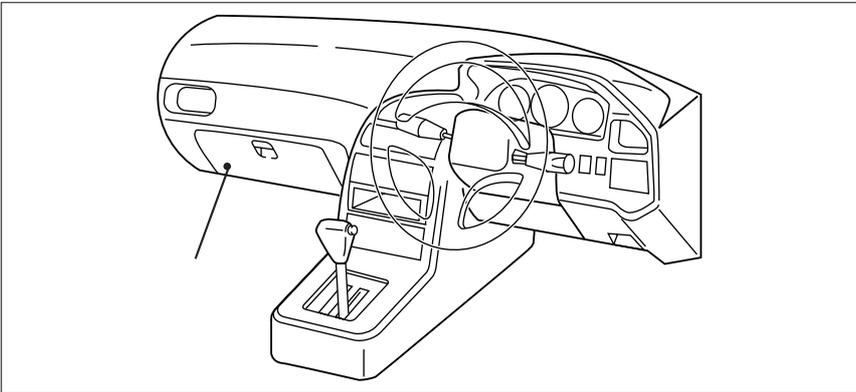


エンジンコントロールユニット

エンジンコントロールユニット


(1) 助手席側、インストルメントトレイを取外します。

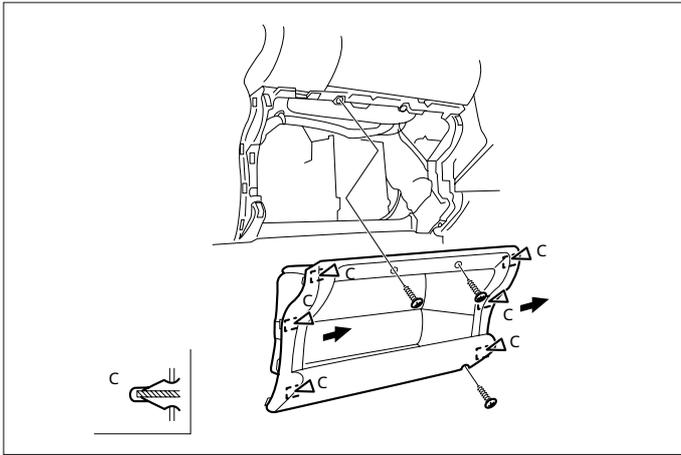


車速信号用コネクタ接続位置と線材色

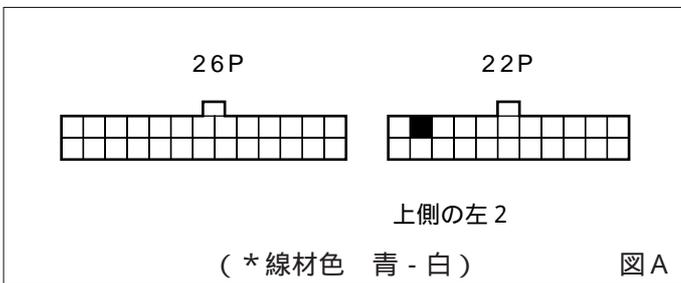


線材色はあくまで目安にして下さい。

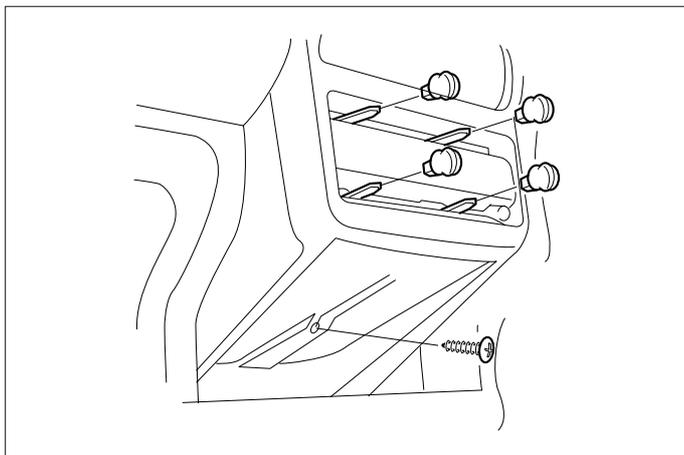

(1) センターパネルの下側からスクリュー1本を外し、ヒーターコントロールユニットからノブ(4ヶ)を外します。

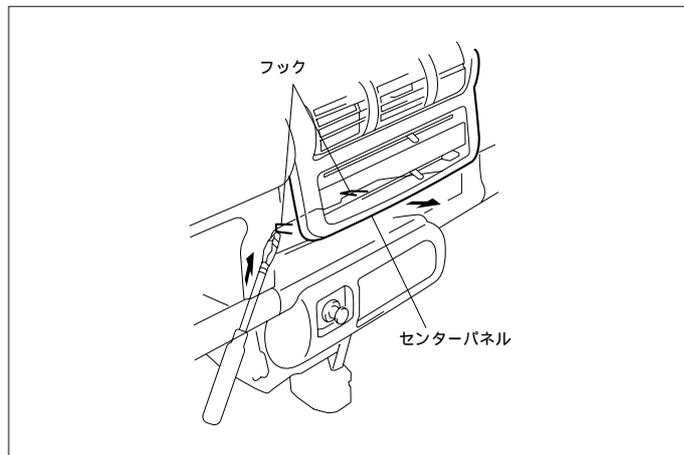


(2) センターパネルの下側か ⊖ ドライバーなどでフック(A)を押し、センターパネルの下側を手前に引き出します。

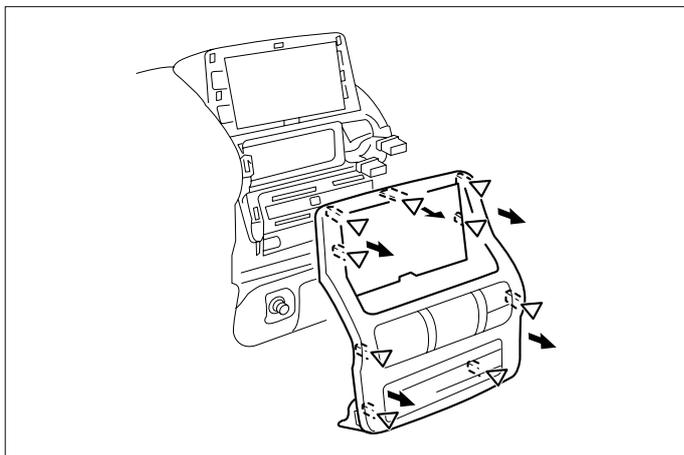

(3) センターパネルのタブ・クリップを外し、コネクター類を外し、センターパネルを取外します。


## オーディオカプラ

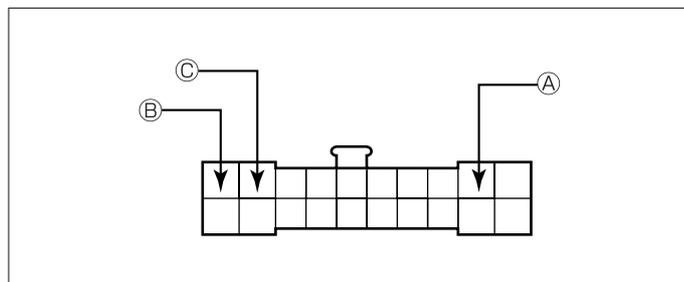

- Ⓐ : ACC電源⊕ ( \*線材色 黄 - 赤 )
- Ⓑ : バックアップ電源⊕ ( \*線材色 白 - 青 )
- Ⓒ : イルミ電源⊕ ( \*線材色 赤 - 黒 )

# バック信号接続要領

## リアコンビネーションランプ

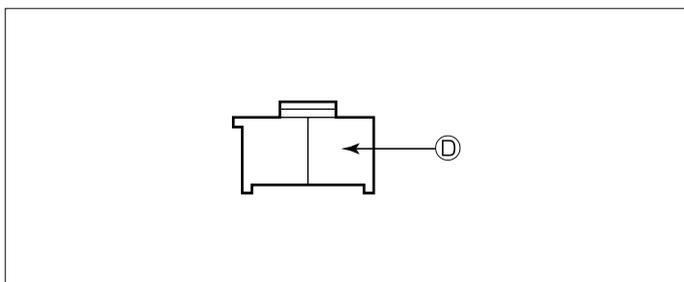

Ⓓ : バックランプ電源⊕ ( \*線材色 緑 - 黒 )

メーカー	車名	年式	車種型式	エンジン型式	車速信号1		車速信号2		車速信号3		駆動方式	備考
					エンジンコントロール							
					位置	形状	位置	形状	位置	形状		
HONDA	ザッツ(JD1)											
グレード	車両タイプ											
FF That's	5ドア	H. 14 / 2 ~	LA-JD1	E07Z PGM-FI		A					FF	
4WD That's	5ドア	H. 14 / 2 ~	LA-JD2	E07Z PGM-FI		A					リアタイム4WD	
FF That's TURBO	5ドア	H. 14 / 2 ~	LA-JD1	E07Z PGM-FI		A					FF	
4WD That's TURBO	5ドア	H. 14 / 2 ~	LA-JD2	E07Z PGM-FI		A					リアタイム4WD	