


## エンジンオイル 交換

オイルドレンボルト締付トルク：50N・m { 510kgf・cm }

注意：オイルドレンボルトはネジ部にエンジンオイルを塗布すること。

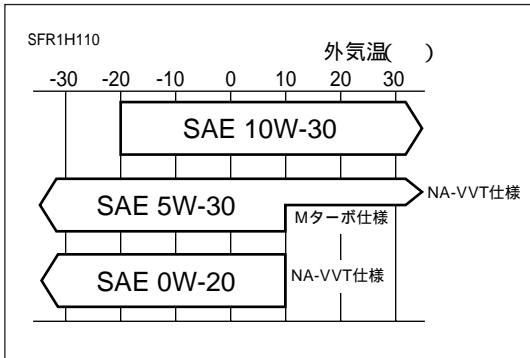

オイル容量（交換時）：2.7L

### 推奨オイル

#### 通常時

NA-VVT仕様：エクスターオイル 10W / 30 (SH / CD)

エクスターオイル 5W / 30 (SG / CD)

Mターボ仕様：エクスターターボオイル 10W / 30 (SJ / GF-II)

#### 寒冷時

注意：0W-20 (SL) は、外気温10 以下の寒冷時のみ使用すること。

NA-VVT仕様：エクスターオイル 5W / 30 (SG / CD)

エクスターオイル 0W / 20 (SL)

Mターボ仕様：エクスターオイル 5W / 30 (SG / CD)

### 交換時期

NA-VVT仕様：6か月または10,000km毎

Mターボ仕様：6か月または 5,000km毎

シビアコンディション時

NA-VVT仕様：3か月または5,000km毎

Mターボ仕様：3か月または2,500km毎

## オイルフィルタ 交換

特殊工具A（オイルフィルタレンチ）：09915-47341

オイルフィルタ締付トルク：14N・m { 140kgf・cm }

(Oリング接触後 3 / 4回転)

交換時期：10,000km毎

[シビアコンディション時：5,000km毎]

オイル容量（フィルタ交換時）：2.9L