

ブレーキ

2 ブレーキ フルード

2-1 交換

注意・抜き取ったブレーキ フルードは再使用しない。

2-1-1 準備品

工具

形状	品番	品名	備考
	OM-805NFT	ワンマンブリーダN型	(株)バンザイ扱い

計器

踏力計

油脂・ボンド・その他

アミックス ブレーキ フルード(DOT3 相当),ウエス

2-1-2 交換前作業

1. 車両をジャッキ アップする。
(A1.6-2 項 (A1-26 ページ) 参照)
2. ディスク ホイールを取り外す。
(C3.2-1-2 項 (C3-3 ページ) 参照)
3. エア クリーナ ホースを取り外す。
(B3.1-1-2 項 (B3-1 ページ) 参照)

2-1-3 交換手順

(1) ブレーキ フルードの補充


[1] フルード缶を手で持たない作業

1. ワンマンブリーダN型を使用して、リザーバ タンクにブレーキフルードを補充する。

工具 OM-805NFT
ワンマンブリーダN型
(株)バンザイ扱い

油脂 アミックス ブレーキ フルード(DOT3 相当)

- 注意**・ワンマンブリーダN型に、十分な量のブレーキフルードが入っていることを確認する。
- ・リザーバ タンクが、ブレーキフルードで十分に満たされたことを確認した後にフルード交換作業を行う。
 - ・作業中、リザーバ タンク内のブレーキフルードが不足しないよう常に確認し、エアの混入を防ぐようにする。

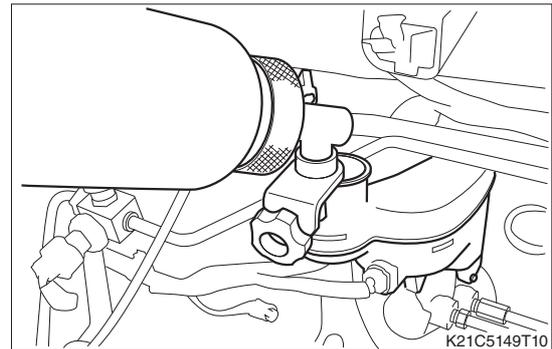

[2] フルード缶を手で持つ作業

1. リザーバ タンクにブレーキフルードを補充する。

油脂 アミックス ブレーキ フルード(DOT3 相当)

- 注意**・リザーバ タンクが、ブレーキフルードで十分に満たされたことを確認した後にフルード交換作業を行う。
- ・作業中、リザーバ タンク内のブレーキフルードが不足しないよう常に確認し、エアの混入を防ぐようにする。

