

トルク:  
103 N・m (1050 kgf・cm)

h. ブレーキフルード量調整


参考:

要領はブレーキ>ブレーキシステム/ペダル/制動力倍力装置>ブレーキフルード>車上点検参照

i. ブレーキマスタシリンダリザーバフィラキャップASSYを取り付ける。

j. カウルトップベンチレータールーバーCTR取り付け

i.

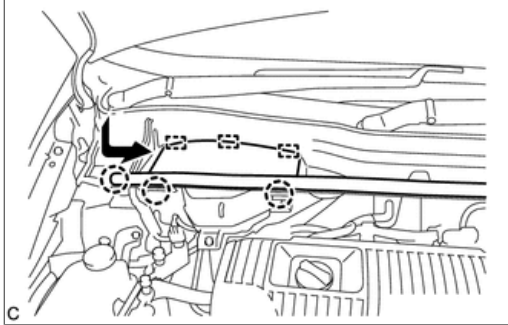

ツメ2箇所およびガイド3箇所をかん合させ、カウルトップベンチレータールーバーCTRを取り付ける。

ii. フードトウカウルトップシールずらし、ツメをかん合させる。