


ホイール&タイヤ

(7) タイヤ振れ点検

1. 車両をジャッキ アップする。
2. ダイヤル ゲージを使用し、タイヤの振れを点検する。


【限度】 1.4mm(縦振れ)
2.0mm(横振れ)

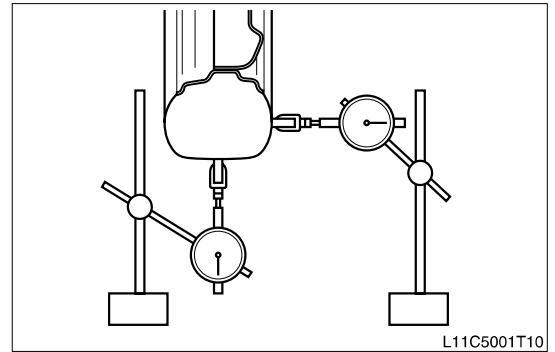

1-1-2 ディスク ホイール

(1) ハブ ナットの緩み点検

1. ハブ ナットに緩みがないかをホイール ナット レンチなどにより点検する。

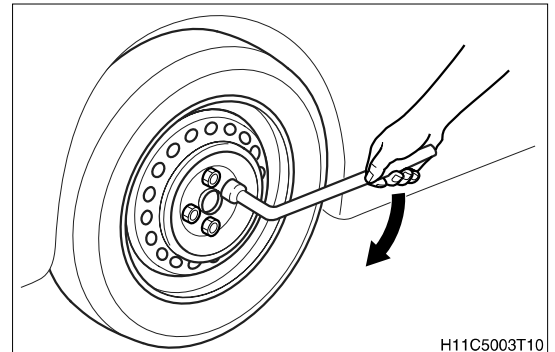

(2) ディスク ホイールの損傷点検

1. 車両をジャッキ アップする。
2. ディスク ホイールの腐食、変形、亀裂、振れなどがいないことを目視などにより点検する。