

目次一覧

目次検索

エンジンオイル交換


オイルドレンボルト(1)に新品のオイルドレンボルトガスケットを取り付け、規定のトルクで締め付ける。

注意:

- オイルドレンボルトはネジ部にエンジンオイルを塗布すること。

締付トルク

オイルドレンボルト (a): 35 N・m

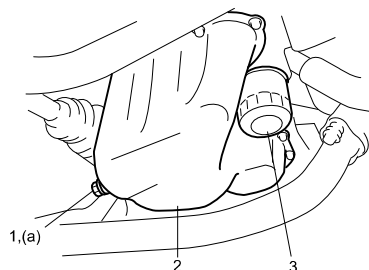

2. オイルパン	3. オイルフィルタ
----------	------------

オイル容量(オイルフィルタ非交換時)

- 2.7L


エンジンオイル銘柄

NA-VVT :

- スズキエクスターオイルF : SL 5W-30
- スズキエクスターオイルF : SL 0W-20

ターボ :

- スズキエクスターオイルF : SL 5W-30

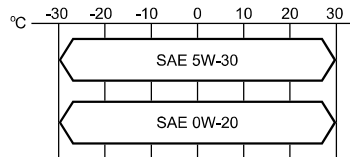

- 田 はじめに
- 田 00-作業上の注意
- 田 0-概要
- 田 1-エンジン
 - 田 1A-エンジンコントロール
 - 田 1B-エミッションコントロール
 - 田 1C-エンジン電気リカル
 - 田 1D-エンジンメカニカル
 - 田 1E-ルブリケーション
 - 田 診断
 - 田 整備
 - 田 エンジンオイル交換
 - 田 オイルフィルタ交換
 - 田 オイルポンプ、オイルコントロール
 - 田 オイルポンプ、オイルコントロール
 - 田 オイルパン、オイルポンプストレーナ
 - 田 オイルポンプストレーナ点検
 - 田 仕様
 - 田 指定材料/特殊工具
 - 田 1F-クーリング
 - 田 1G-フューエル
 - 田 1H-イグニッション
 - 田 1I-スターティング
 - 田 1J-チャージング
 - 田 1K-エキゾースト
- 田 2-サスペンション
 - 田 2B-フロントサスペンション
 - 田 診断
 - 田 フロントホイールアライメント点検
 - 田 フロントサスペンションアッシ点検
 - 田 整備
 - 田 フロントホイールアライメント調整
 - 田 スタビライザバー構成図
 - 田 スタビライザバー点検
 - 田 ストラットアッシ構成図
 - 田 ストラットアッシ分解/組立て
 - 田 ストラットアッシ点検
 - 田 ロアアーム構成図
 - 田 ロアアーム分解/組立て
 - 田 ロアアーム点検
 - 田 サスペンションフレーム構成図
 - 田 サスペンションフレーム点検
 - 田 仕様
 - 田 指定材料/特殊工具
 - 田 2C-リヤサスペンション
 - 田 2D-ホイール&タイヤ
- 田 3-ドライブライン/アクスル
 - 田 3A-ドライブシャフト/アクスル
 - 田 フロント、リヤ
 - 田 整備
 - 田 ドライブシャフト構成図
 - 田 ドライブシャフト点検
 - 田 ドライブシャフト組立て
 - 田 ステアリングナックル、フロントア
 - 田 フロントアクスルハブ分解
 - 田 フロントアクスルハブ組立て
 - 田 リヤアクスル構成図(2WD)
 - 田 リヤアクスル取外し/取付け(2WD)