

各部油脂・冷却液 指定油脂と容量

各部油脂・冷却液 指定油脂と容量

- エンジンオイル
- エンジンオイル以外の油脂・冷却液

エンジンオイル


エンジン型式	オイルのみ交換 充填量[L]	オイルとオイルフィルター 交換時充填量[L]
1KR-FE	2.9	3.1
2SZ-FE	2.9	3.2
2NZ-FE	3.4	3.7
1NZ-FE	3.4	3.7

□ 参考 □

交換時の充填量は、ドレンプラグからオイルを抜いたときの値である。

■ 注意 ■

- 図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。
- 古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレンプラグを締める。
- オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行う。(エンジンを暖機した後、エンジン停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認する)

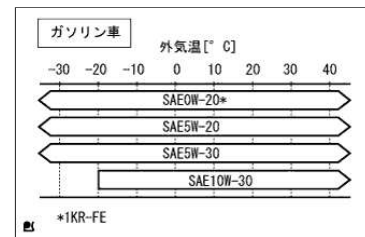


a. ガソリンエンジンオイル(指定油脂)

品名	品質グレード	粘度グレード
トヨタ純正モーターオイル	API SL、EC/ILSAC GF-3	SAE 0W-20
トヨタ純正モーターオイル	API SL、EC/ILSAC GF-3	SAE 5W-20
トヨタ純正モーターオイル	API SL、EC/ILSAC GF-3	SAE 5W-30
トヨタ純正モーターオイル	API SL、EC/ILSAC GF-3	SAE 10W-30
トヨタ純正モーターオイル	SJ	SAE 10W-30

□ 参考 □

上記純正品以外では、API SL/EC、SJ/ECまたはILSACマークのついたオイルを推奨する。

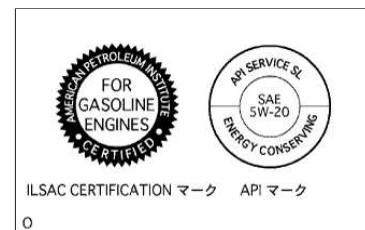

エンジンオイル以外の油脂・冷却液

項目[型式]	容量[L](参考値)	指定油脂
冷却液[1KR-FE]	4.8	トヨタ純正 スーパーLLC
冷却液[2SZ-FE]	5.4	↑
冷却液[2NZ-FE]	4.8	↑
冷却液[1NZ-FE]	5.1	↑
マニュアルトランスアクスルオイル [C56]	LSDなし 1.9(含むディファレンシャル) LSDあり 1.8(含むディファレンシャル)	トヨタ純正 MGギヤオイルスペシャルII
オートマチックトランスアクスルフルード [K210]	6.7(含むディファレンシャル)	トヨタ純正 CVTフルードTC
オートマチックトランスアクスルフルード [K410]	6.3(含むディファレンシャル)	トヨタ純正 CVTフルードTC
オートマチックトランスアクスルフルード[U441F]	5.6(含むディファレンシャル)	トヨタ純正オートフルードタイプT-IV
トランスファー [GF1A]	0.45	トヨタ純正 ハイボイドギヤオイルSX (API GL-5, SAE 85W-90)
リヤディファレンシャルオイル [F13S]	0.5	トヨタ純正 ハイボイドギヤオイルSX (API GL-5, SAE 85W-90)
ブレーキフルード	-	トヨタ純正 ブレーキフルード2500H
クラッチフルード	-	↑
A/Cコンプレッサーオイル	-	ND-OIL8