

センタ パネルの脱着



注意 インストルメント パネルおよび取外す部品に傷を付けないように作業すること。

* マイナス ドライバなどを使う場合は、周辺に保護テープやウエスを使用する。また、マイナス ドライバにテープなどを巻付けて傷付きを防止すること。

取付けは、取外しの逆の手順で行う。

- * カブラの接続は確実にすること。
- ・ クリップの損傷を点検し、必要ならば交換すること。
- ・ 浮きなどのないようクリップ、タブは確実にセットすること。

A(9)

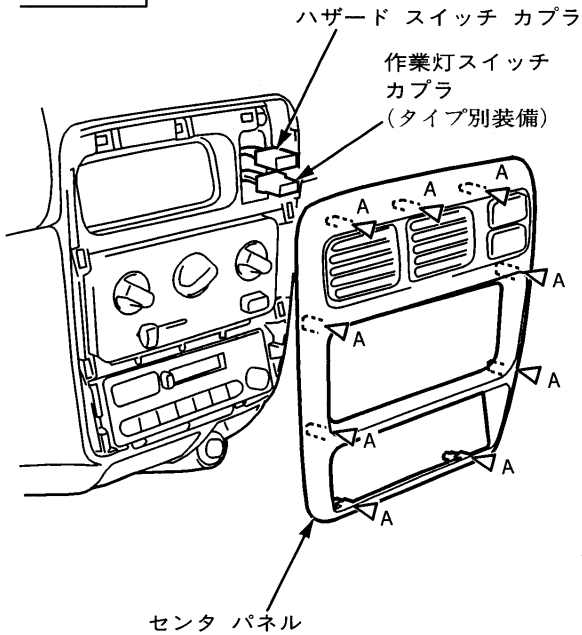

グローブ ボックスの脱着

注意 インストルメント パネルおよび取外す部品に傷を付けないように作業すること。

* マイナス ドライバなどを使う場合は、周辺に保護テープやウエスを使用する。また、マイナス ドライバにテープなどを巻付けて傷付きを防止すること。

取付けは、取外しの逆の手順で行う。

- * クリップの損傷を点検し、必要ならば交換すること。
- ・ 浮きなどのないようクリップは確実にセットすること。

A(2)

B(3)

C(2)

D(2)

